

# ステレオイヤ レシーバー

MDR-EX50SP

©2010 Sony Corporation Printed in Thailand

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。  
**【警告】** 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。  
 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 接続先の取扱説明書も必ずお読みください。
- 安全のために注意事項を守る。
- 故障したら使わない。
- 万一異常が起きたら、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店に修理を依頼する。

## 警告

### 交通安全のために

#### 運転中は使用しない

自動車やバイク、自転車などの運転中はイヤレシーバーは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。

運転中以外でも、路切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

## 注意


- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、イヤレシーバーで聞くとときはいつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。
- イヤレシーバーが肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口、お買い上げ店にご相談ください。
- 本機を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに本機の使用を中止してください。
- イヤピースはしっかり取り付けてください。イヤピースがはずれて耳に残ると、けがや病気の原因となることがあります。

## 主な特長

- 高密度レジスターによる重低音再生
- アングルド・イヤピース構造により、快適で安定性の高い装着性を実現
- 音の解像度を高め、クリアな中高音と重厚でパワフルな低音を再生する 400 kJ/m<sup>3</sup> 高磁力ネオジウムマグネット採用
- 密閉度が高く、長時間使用でも快適で安定した装着性を実現した、ハイブリッドシリコンイヤピースを採用 (S, M, L サイズ付属)
- コードの絡みを防ぐコードスライダー
- ポータブルオーディオプレーヤーを胸ポケット等に入れて再生する際にも最適な 60 cm コード

## イヤレシーバーの使いかた

ステレオミニプラグ対応の機器に接続できます。

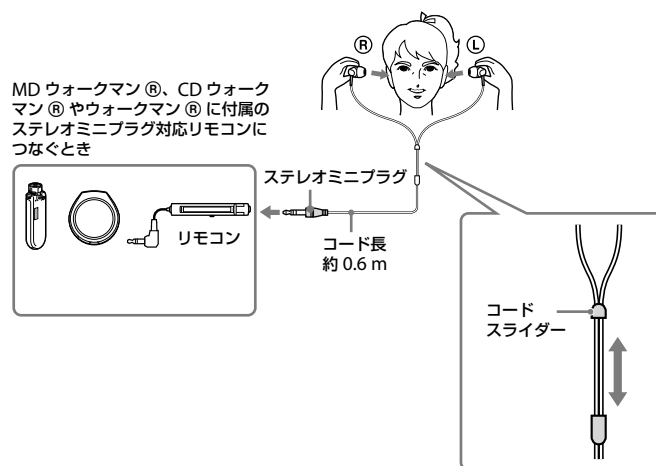

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

- ⑧ の印のついた方を右耳に、① の印のついた方を左耳につける。
- ① の印の方には左右識別用の突起があります。



### コードスライダーの使いかた

コードスライダーを上下に動かして、コードの分岐を調節することができます。


## イヤピースの正しい装着方法

イヤピースが耳にフィットしていないと、低音が聞こえないことがあります。より良い音質を楽しんでいただくためには、イヤピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、ぴったり耳に装着させるようにしてください。お買い上げ時には、M サイズが装着されています。サイズが耳に合わないと感じたときは、付属の L サイズや S サイズに交換してください。付属以外にも S サイズよりも小さい SS サイズを別売しています。イヤピースがはずれて耳に残らないよう、イヤピースを交換する際には、イヤレシーバーにしっかり取り付けてください。

### イヤピースのサイズ (内側の色)


|                |          |          |           |     |
|----------------|----------|----------|-----------|-----|
| 小さい            |          |          |           | 大きい |
| SS (別売)<br>(赤) | S<br>(橙) | M<br>(緑) | L<br>(水色) |     |

### 断面図



### イヤピースをはずすときは

イヤレシーバーを片手で押さえ、もう一方の手でイヤピースを軸ごとねじりながらはずします。

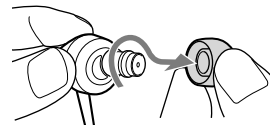


### ヒント

イヤピースが滑りやすくはすしにくいときは、乾いた柔らかい布でくるむとはすしやすくなります。

### イヤピースをつけるときは

イヤレシーバーの突起部分が完全に隠れるまで、イヤピースの着色部分を押し込んでください。



## 主な仕様

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 形式:        | 密閉ダイナミック型           |
| ドライバーユニット: | 9 mm、ドーム型 (CCAW 採用) |
| 最大入力:      | 100 mW (IEC*)       |
| インピーダンス:   | 16 Ω (1 kHz にて)     |
| 音圧感度:      | 100 dB/mW           |
| 再生周波数帯域:   | 6 Hz ~ 23,000 Hz    |
| コード:       | 約 0.6 m リッツ線 Y 型コード |
| プラグ:       | 金メッキステレオミニプラグ       |
| 質量:        | 約 3 g (コード含まず)      |
| 付属品:       | イヤープース (S、M、L 各 2)  |

\* IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 取り扱い上のご注意

- 落としたりぶつけたりなどの強いショックを与えないでください。
- ユニット部はていねいに扱ってください。
- 湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射日光のあたる場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 常に良い音でお聞きいただくために、プラグを時々柔らかい布でからぶかし、清潔に保ってください。
- 汚れるは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。その際、ユニット部に息を吹きかけることはしないでください。特にプラグ部分を汚れたままにしておくと、音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。
- イヤーピースのお手入れは、イヤーレシーバーからイヤーピースをはずし、うすめた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後、水気をよくふいてからご使用ください。
- イヤーピースは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

イヤープースは消耗品です。イヤープースが破損し交換する場合は、別売りのEP-EX10シリーズ(SS、S、M、Lの各サイズ)をお買い求めください。

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

## 静電気に関するご注意

空気が乾燥する時期に耳にピリピリと痛みを感じることがありますが、イヤークレープの故障ではなく人体に蓄積される静電気によるものです。静電気の発生しにくい天然素材の衣服を身に着けていただくことにより軽減されます。

## 保証書とアフターサービス

## 保証書について

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

## 調子が悪いときは

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合が悪いときは

ソニーの相談窓口、またはお買い上げ店にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは  
ホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

| 使い方相談窓口                           |              |
|-----------------------------------|--------------|
| フリーダイヤル.....                      | 0120-333-020 |
| 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・                | 0466-31-2511 |
| 修理相談窓口                            |              |
| フリーダイヤル.....                      | 0120-222-330 |
| 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・                | 0466-31-2531 |
| ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。 |              |

**FAX（共通）0120-333-389**

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れる間に  
「309」+「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-